SGH-i900

Stručná Príručka

Príručka používateľa je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Samsung.

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie prístroja alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ *Pozri* – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ *Nasledujúci krok* – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Ťuknite na možnosť **Start** → **Programy** → **Fotoaparát** (znamená **Start**, potom **Programy**, potom **Fotoaparát**)

[ ] *Hranaté zátvorky* – tlačidlá prístroja; napríklad: [⏻] (znamená vypínacie tlačidlo)

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon svojho prístroja, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte prístroj mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný prístroj udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš prístroj ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite prístroj vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte prístroj vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte prístroj pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite prístroj zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Prístroj by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v prístroji držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné upozornenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte prístroj pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných prístrojov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu.

Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckeho vybavenia

Prístroj môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite prístroj alebo jeho bezdrôtové funkcie

Prístroj môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu jej zamestnancov vypnite prístroj alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa predpisov.

Manipulujte s prístrojom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s prístrojom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Prístroj obsahuje komplexné elektronické súčasti – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.

- Nenanášajte na prístroj farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na prístroji v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu prístroja a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iného elektronického zariadenia

Prístroj vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny a lekárske prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie ohľadom používania

Používajte prístroj v normálnej polohe

- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Interná anténa je umiestnená na spodnej strane prístroja.
- Aby ste pri používaní služieb GPS získali čo najlepší signál, držte prístroj na výšku.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň vystavenia tejto energii (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,671 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto prístroja. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným prístrojom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Vitajte

Táto stručná príručka vám pomôže zostaviť váš prístroj a naučiť sa základné postupy. Informácie o ďalších postupoch nájdete v používateľskej príručke prístroja SGH-i900.

Vybalenie

Balenie obsahuje nasledujúce súčasti:

- Telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Disk CD-ROM[1]
- Stereofónne slúchadlá
- Dátový kábel pre počítač

Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. Disk CD-ROM obsahuje softvér Microsoft ActiveSync, doplnkový softvér a ďalšie aplikácie.

Zoznámenie sa s prístrojom

Pohľad spredu

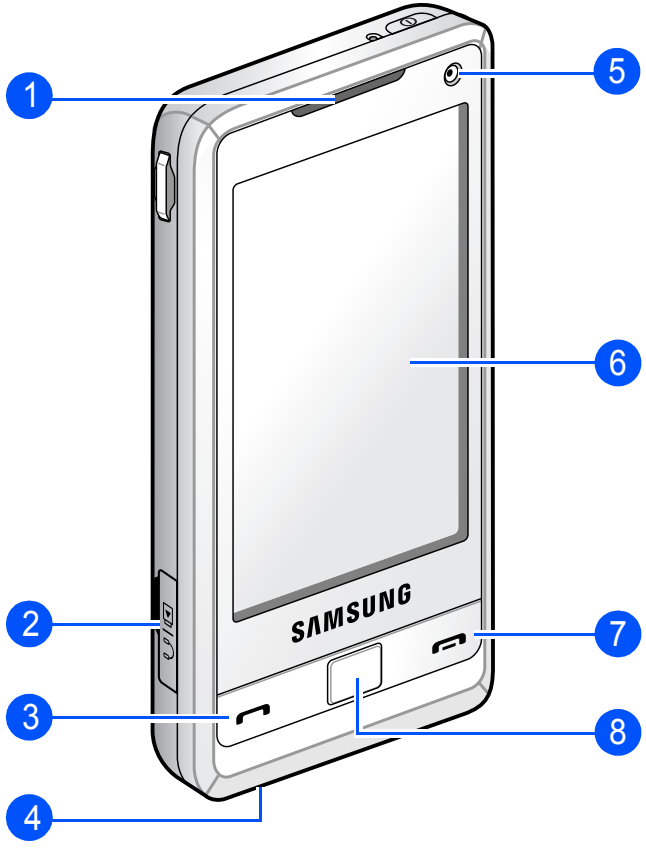

1	Slúchadlo
2	Multifunkčný konektor
3	Tlačidlo pre hovor/hlasitý hovor
4	Mikrofón
5	Objektív predného fotoaparátu
6	Dotykový displej
7	Tlačidlo koniec/zamknutie prístroja
8	Trackpad

Pohľad zozadu

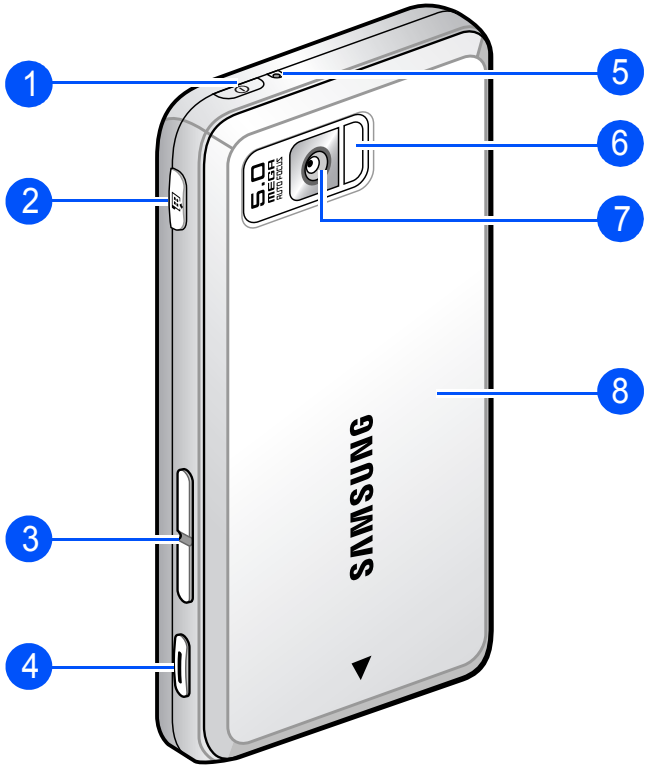

1	Vypínacie tlačidlo/indikátor
2	Tlačidlo hlavného menu
3	Tlačidlo hlasitosti
4	Tlačidlo fotoaparátu
5	Tlačidlo Reset
6	Blesk fotoaparátu
7	Objektív zadného fotoaparátu
8	Kryt batérie

Tlačidlá

Tlačidlo	Popis
	Zapnutie alebo vypnutie prístroja (stlačením a podržaním); aktivácia alebo deaktivácia režimu spánku; indikácia stavu prístroja
	Aktivácia obrazovky pre vytáčanie; vytočenie alebo príjem hovoru; aktivácia hlasitého hovoru v priebehu hovoru (stlačením a podržaním)

Tlačidlo	Popis
	Posun na dotykovom displeji; potvrdenie výberu alebo spustenie vybranej aplikácie
	Ukončenie hovoru; návrat na obrazovku Dnes; zamknutie alebo odomknutie prístroja (stlačením a podržaním)
	Otvorenie obrazovky s hlavným menu
	Nastavenie hlasitosti; počas hovoru – nastavenie hlasitosti hlasu; keď telefón zvoní – stlmenie zvonenia
	Zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu – vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

Ikony

Ikona	Popis
	Je k dispozícii sieť UMTS
	Pripojené k sieti UMTS
	Je k dispozícii sieť HSDPA
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha synchronizácia prostredníctvom ActiveSync
	Stav batérie
	Vybitá batéria
	Nabíjanie batérie
	Žiadna batéria
	Pokus o prístup pomocou funkcie Bluetooth

Ikona	Popis
	Príjem dát pomocou funkcie Bluetooth
	Sú pripojené stereofónne slúchadlá Bluetooth
	Je podržaný hovor
	Hovory sú presmerované
	Pripojené k počítaču
	Prebieha dátová komunikácia
	Je k dispozícii sieť EDGE
	Pripojené k sieti EDGE
	Je k dispozícii sieť GPRS
	Pripojené k sieti GPRS
	Hľadanie signálu

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor
	Sú k dispozícii ďalšie stavové ikony (zobrazíte ich kliknutím na ikonu)
	Nová textová správa
	Nová e-mailová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová hlasová správa
	Žiadny signál
	Žiadna karta SIM
	Čakajúce upozornenie
	Je pripojené rádio
	Rádio je vypnuté

Ikona	Popis
	Zvonenie je zapnuté
	Zvonenie je vypnuté
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Roaming
	Sila signálu
	Chyba pri synchronizácii
	Urgentné upozornenie (kliknutím na ikonu zobrazíte správu)
	Prebieha hlasový hovor
	Je aktívne Wi-Fi
	Prebieha dátová komunikácia cez Wi-Fi

Používanie dotykového displeja

Na dotykovom displeji prístroja môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

Kliknutie: Jedným kliknutím na displej vyberiete príkazy alebo spustíte aplikácie.

Kliknutie a podržanie: Kliknutím a podržaním na položke zobrazíte zoznam dostupných akcií. V kontextovom menu kliknite na akciu, ktorú chcete vykonať.

Pretiahnutie: Kliknutím a podržaním posúvača alebo textu a ich ťahom môžete presunúť posúvač alebo označiť text.

Aby ste zabránili poškrabaniu dotykového displeja prístroja, neklikajte a nepíšte na dotykový displej bežnými perami, ceruzkami ani inými ostrými predmetmi.

Zostavenie a príprava prístroja

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie.

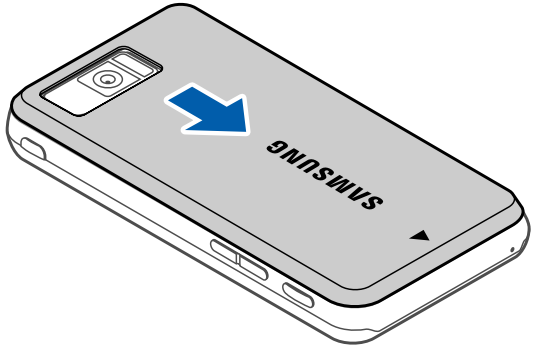

2. Vložte kartu SIM.

Vložte kartu SIM tak, aby zlaté kontakty smerovali k prístroju.

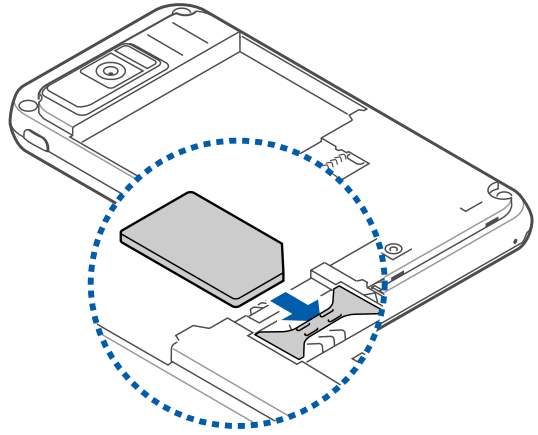

3. Vložte batériu.

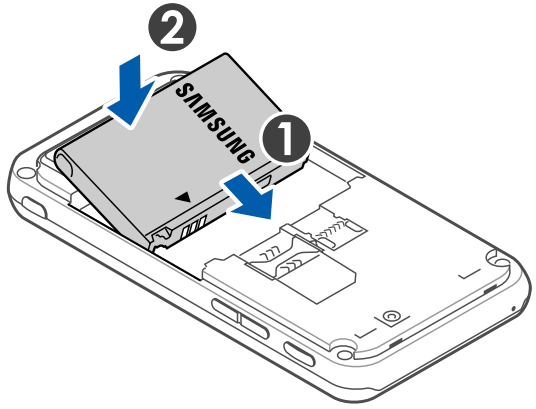

4. Vráťte kryt batérie.

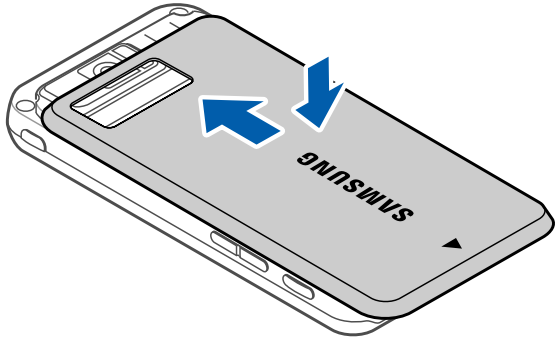

Nabíjanie batérie

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku prístroja.

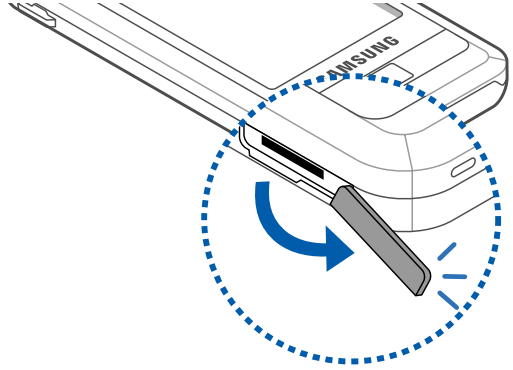

2. Pripojte malý koniec cestovného adaptéra k prístroju.

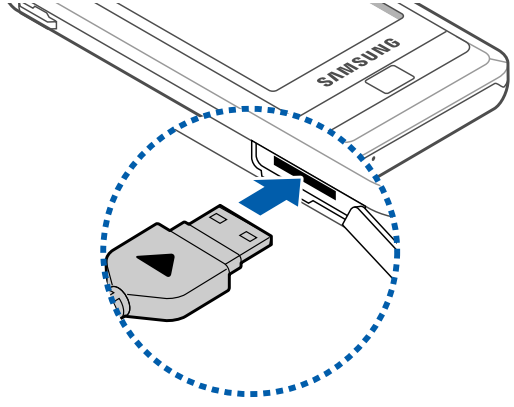

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Po dokončení nabíjania odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od zariadenia.

Aj keď je pripojený kábel nabíjačky,

- batéria sa v určitých situáciách nemusí nabíjať kvôli ochrane prístroja;
- napätie batérie môže zostať nízke, ak prístroj využíva veľa energie.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Po vložení pamäťovej karty môžete ukladať multimediálne súbory a správy alebo zálohovať dôležité informácie. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu štítkom smerom hore.

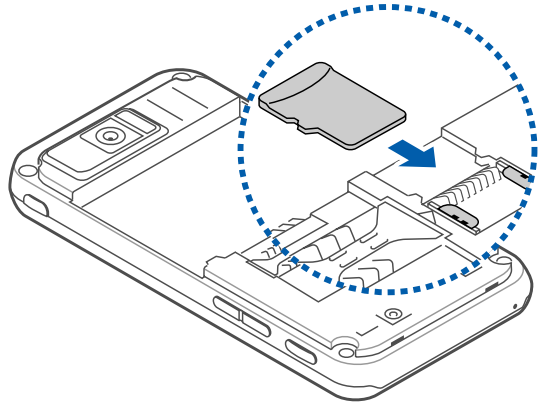

4. Vložte batériu.
5. Vráťte kryt batérie.

Prvé zapnutie prístroja

1. Prístroj zapnete stlačením a podržaním [⏻].
2. Postupujte podľa zobrazených pokynov. Prístroj sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Odomknutie vonkajších tlačidiel a dotykového displeja

Vonkajšie tlačidlá a dotykový displej môžete zamknúť, aby pri náhodnom stlačení tlačidiel a displeja nedošlo k spusteniu žiadnej funkcie. Na obrazovke Dnes stlačte a podržte [📞]. Ak chcete tlačidlá a displej odomknúť, kliknite na možnosť **Odemknout** → **Odemknout** alebo stlačte a podržte [📞].

Vypnutie bezdrôtových funkcií

Po vypnutí bezdrôtových funkcií prístroja môžete používať tie funkcie prístroja, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Táto funkcia je vhodná, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Vypnutie bezdrôtových funkcií:

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Nastavení**.
2. Na karte **Připojení** kliknite na položku **Bezdrátové sítě**.
3. Kliknite na možnosť **Telefon**.

   Prístroj na obrazovke Dnes zobrazí ikonu .

Ak chcete bezdrôtové funkcie zapnúť, opakujte kroky 1 - 3.

Používanie widgetov

Na obrazovke Dnes môžete používať widgety.

Otvorenie nástrojovej lišty

Nástrojovú lištu otvoríte kliknutím na šípku v ľavom spodnom rohu obrazovky Dnes. Widgety na lište môžete preusporiadať alebo ich presunúť na obrazovku Dnes.

Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Widget	Popis
Analógové hodiny	Zobrazenie aktuálneho času
Hry	Prístup k hrám

Widget	Popis
Fotoalbum	Prezeranie fotografií a nastavenie fotografie ako tapety
Svetový čas	Zobrazenie času v inej krajine alebo meste
Dnešný dátum	Zobrazenie dnešného dátumu
Digitálne hodiny	Zobrazenie aktuálneho času
Udalosti	Zobrazenie zmeškaných hovorov a nových správ
Prehrávač hudby	Otvorenie prehrávača hudby a prehrávanie hudobných súborov

Widget		Popis
	FM rádio	Počúvanie FM rádia
	Stav služieb	Zobrazenie aktuálneho stavu služieb
	Profil	Zapnutie alebo vypnutie zvuku systému
	Poznámka	Zobrazenie poznámok a vytvorenie novej poznámky

Pridanie widgetov na obrazovku Dnes

1. Otvorte nástrojovú lištu.
2. Presuňte widget z nástrojovej lišty na obrazovku Dnes. Widget môžete umiestniť na ľubovoľné miesto na displeji.

Používanie základných funkcií pre volanie

Uskutočnenie hlasového hovoru

1. Stlačte [ ].
2. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
3. Kliknite na alebo stlačte [ ].
   Počas hovoru sa dotykový displej uzamkne. Dotykový displej môžete odomknúť stlačením trackpadu.
4. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Uskutočnenie videohovoru

1. Stlačte [ ].
2. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

3. Kliknite na .

4. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Stlačte [ ].

2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Kliknite na **Ignorovat** alebo stlačte [ ].

Ak hovor odmietnete, volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete nastaviť hlasitosť hovoru, kliknite na ikonu a pretiahnite posúvač hlasitosti hovoru ( ) alebo počas hovoru stlačte tlačidlo hlasitosti.

Zadávanie textu

Ak chcete zadať text, kliknite na ikonu panela pre zadanie textu v dolnej časti obrazovky. Kliknite na šípku vedľa ikony panela pre zadanie textu a zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov zadávania textu:

- Klávesnice
- Samsung Klávesnice
- Samsung Klávesy
- Samsung Telefon

Panel pre zadávanie textu môžete kedykoľvek zobraziť alebo skryť kliknutím na ikonu panela.

- Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v používateľskej príručke.
- V závislosti od jazyka nemusia byť niektoré spôsoby zadávania textu k dispozícii.

Práca s aplikáciami

Spustenie aplikácií alebo otvorenie priečinkov

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start**.
2. Kliknite na aplikáciu alebo priečinok.

Ďalšie informácie o aplikáciách vo vašom prístroji nájdete v používateľskej príručke.

Prepínanie aplikácií

Váš prístroj umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Prepnutie medzi jednotlivými aktívnymi aplikáciami:

1. Kliknutím na ikonu otvorte zoznam aplikácií.
2. Kliknite na aplikáciu.

Ukončenie aplikácií

Aktuálnu aplikáciu ukončíte kliknutím na tlačidlo ✕ alebo ok.

Ukončenie aplikácie spustenej na pozadí:

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Programy** → **Správce úloh**.
2. Prejdite na aplikáciu a kliknite na možnosť **Ukončit úlohu**.

Ak nainštalujete viac aplikácií, ktoré menia register prístroja, môže dôjsť k poruche. Budete musieť vykonať hardvérový reset.

Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Nastavení** → karta **Systém** → **Hardwarový reset** → **Vymazat paměť**.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Fotografovanie

1. Stlačte a podržte tlačidlo [Fotoaparát].
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Vytvorte snímku stlačením trackpadu alebo tlačidla [Fotoaparát].

Zobrazenie fotografie

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. Kliknite na ikonu .
3. Fotografiu otvoríte kliknutím na jej miniatúru.

Nahrávanie videozáznamu

1. Stlačte a podržte tlačidlo [Fotoaparát].
2. Kliknutím na ikonu spustíte videokameru.
3. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením tlačidla [Fotoaparát] spustíte nahrávanie.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, kliknite na ikonu ■ alebo stlačte trackpad alebo tlačidlo [Fotoaparát].

Prehrávanie videozáznamu

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. Kliknite na ikonu .
3. Videozáznam otvoríte kliknutím na jeho miniatúru.

Počúvanie hudby

Prístroj je vybavený aplikáciou Windows Media Player, ktorá umožňuje prehrávanie hudobných súborov v zariadení.

Uloženie hudobných súborov do prístroja

Hudobné súbory je možné do prístroja uložiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu a vloženie karty do prístroja
- Stiahnutie súborov z webu (pozri používateľskú príručku)
- Príjem cez Bluetooth (pozri používateľskú príručku)
- Synchronizácia pomocou aplikácie ActiveSync® (pozri používateľskú príručku)

Prehrávanie hudobných súborov

1. Kliknite na menu **Start** → **Programy** → **Windows Media**.
2. Na obrazovke knižnice kliknite na možnosť **Nabídka** → **Knihovna** a potom vyberte pamäť, z ktorej chcete načítať súbory.
3. Kliknite na možnosť **Nabídka** → **Aktualizovat knihovnu...**.
4. Po aktualizácii knižníc kliknite na možnosť **Hotovo**.
5. Vyberte kategóriu.
6. Prejdite na knižnicu, ktorú chcete prehrať, a kliknite na možnosť **Přehrát**.

Počas prehrávania:

- Ak chcete pozastaviť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, kliknite na tlačidlo ❚❚ alebo ▶.
- K predchádzajúcemu alebo ďalšiemu súboru môžete prejsť kliknutím na tlačidlo ⏮ alebo ⏭.
- Hlasitosť môžete nastaviť kliknutím na tlačidlo ⊖ alebo ⊕.

Upravte si prístroj

Naučte sa meniť témy a obrázky na pozadí, pridávať a odstraňovať položky a upraviť hlasitosť systému z obrazovky Dnes.

Zmena témy alebo obrázka na pozadí

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Nastavení**.
2. Na karte **Osobní** kliknite na možnosť **Dnes**.
3. Na karte **Vzhled** kliknite na tému alebo kliknite na možnosť **Použít tento obrázek jako pozadi** → **Procházet** a vyhľadajte obrázok, ktorý sa použije pre pozadie.
4. Po skončení kliknite na tlačidlo ok.

Pridanie alebo odstránenie položiek z obrazovky Dnes

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Nastavení**.
2. Na karte **Osobní** kliknite na možnosť **Dnes**.
3. Na karte **Položky** pridajte alebo odstráňte položky kliknutím na začiarkovacie políčka vedľa jednotlivých položiek.
4. Kliknite na názov položky a potom usporiadajte položky kliknutím na možnosť **Nahoru** alebo **Dolů**.
5. Po skončení kliknite na tlačidlo ok.

Nastavenie hlasitosti systému

Ak chcete nastaviť hlasitosť systému (pre tlačidlá a aplikácie), kliknite na ikonu a pretiahnite posúvač hlasitosti systému ( ) alebo počas používania aplikácie stlačte tlačidlo hlasitosti.

Pauza etikety

Ak aktivujete režim etikety, môžete položením telefónu čelnou stranou dole dočasne vypnúť hudobný prehrávač alebo stlmiť upozornenia na udalosť.

1. Na obrazovke Dnes kliknite na menu **Start** → **Nastavení**.
2. Na karte **Systém** kliknite na možnosť **Pohybové čidlo**.
3. Na karte **Etiketa** kliknite na políčko vedľa položky **Společenská pauza**.

Elektronická verzia používateľskej príručky

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke prístroja SGH-i900. Príručka je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com/sk). Príručka je k dispozícii ako súbor aplikácie Adobe Acrobat (.pdf). Ak nemáte aplikáciu Adobe Reader, môžete si bezplatnú aplikáciu stiahnuť z adresy www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : SGH-i900

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 — (miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / vedúci manažér — (meno a podpis oprávnenej osoby)

*** Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.**

Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho prístroja v závislosti od softvéru prístroja alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20512A
Slovakian. 10/2008. Rev. 1.1